

LC12 触摸面板

安装使用说明书

2011-12-1


空气源热泵热水器是新一代智能热水器，内有精密的机电零件，请在使用前仔细阅读本手册，否则后果不可意料

空气源热泵热水器安装使用说明书

操作说明

本操作面板适用于本公司所有热泵控制板, 具有功能先进, 可靠性高, 用户设置灵活, 外型美观大方及保护功能齐备等优点。线控器采用电容式感应触摸按键及白色背光蓝膜 LCD 显示界面, 具有操作灵敏, 抗干扰能力强, 可靠性高等优点。


1. 线控显示图

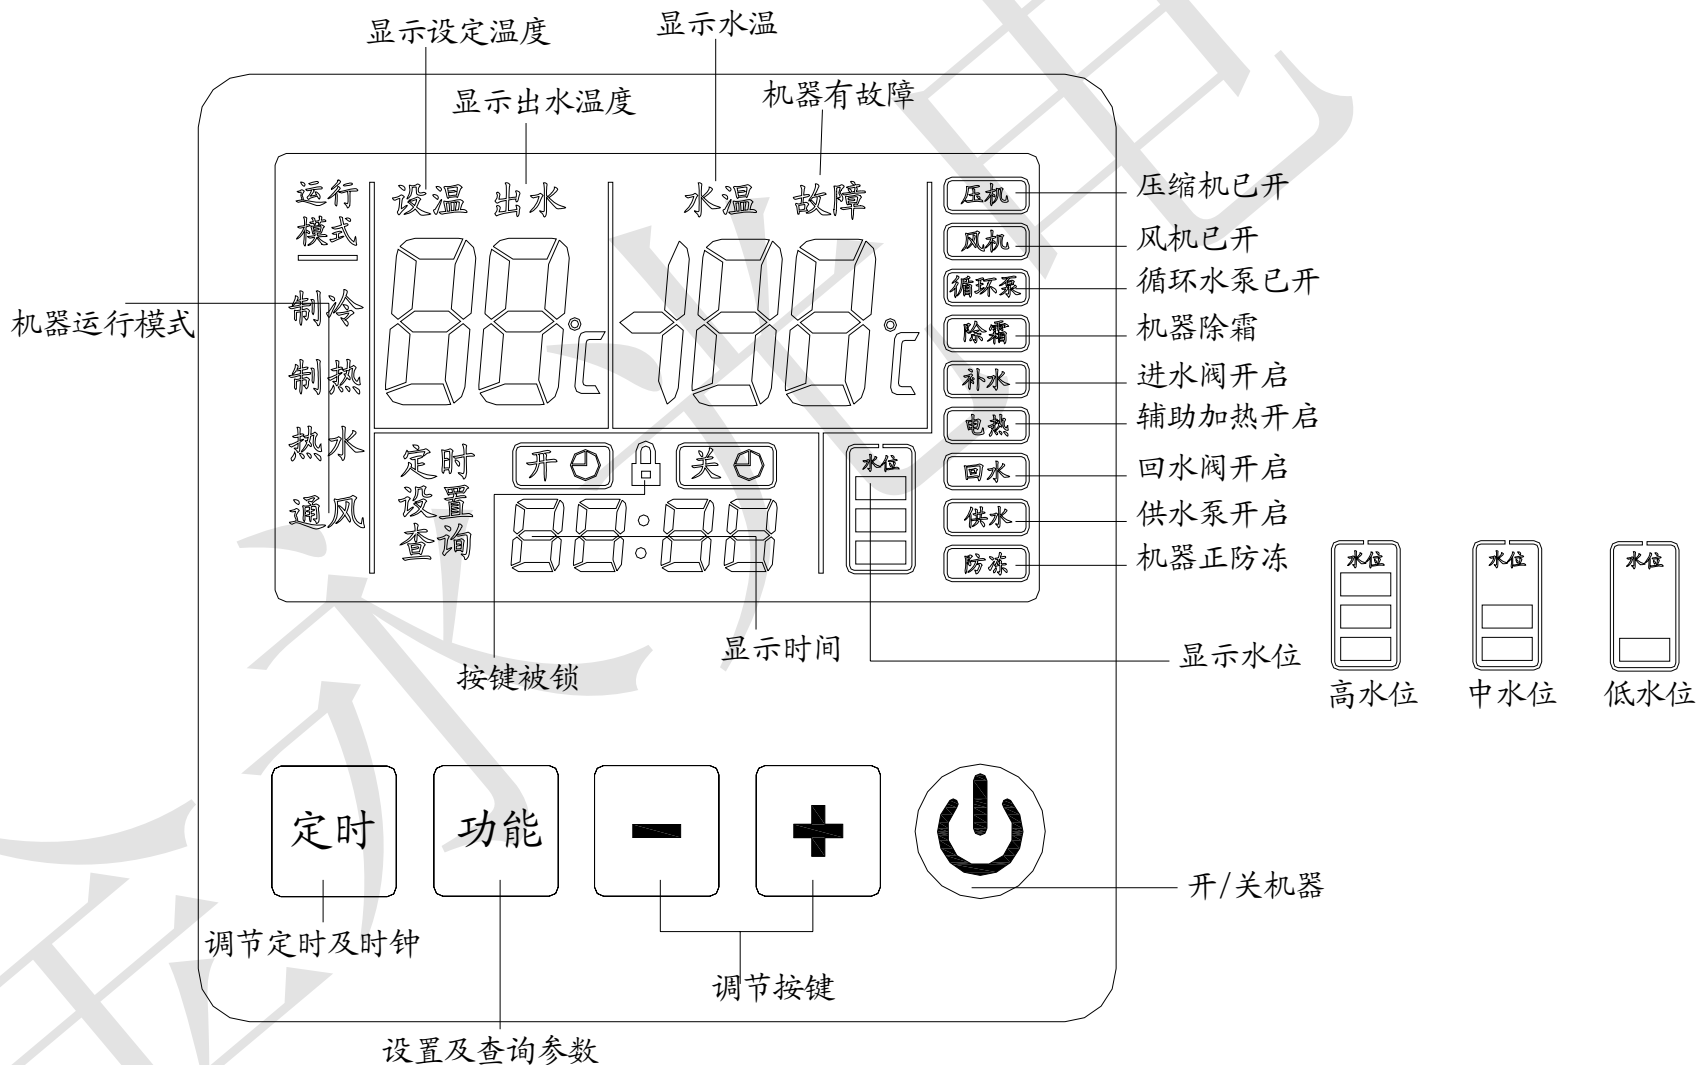



空气源热泵热水器安装使用说明书

2. 操作

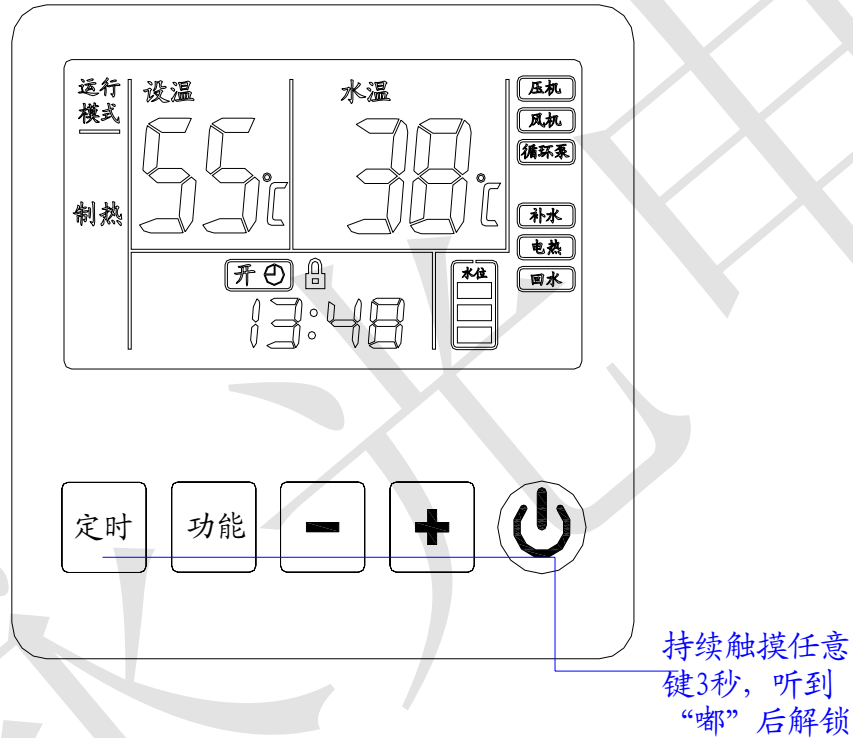- a. 按键解锁: 用手指触摸非开关的任意键持续超过约 3 秒钟, 当听到“嘟”声后移开手指, 按键被解锁.





- b. 开关机器: 用手指触摸“开关”键, 如果面板在开机状态则会关机, 如果面板在关机状态则会开机. 关机时面板不显示水温和设温。

- c. 水箱设置温度调节: 在常态显示下触摸   键可以直接调节水箱设置温度, 调节过程中面板上 **设温** 符号会闪烁, 且面板上设置温度会随着按键调节遥改变数值。

空气源热泵热水器安装使用说明书


d. 参数查询

开机状态下，按  键可查询机器运行参数。

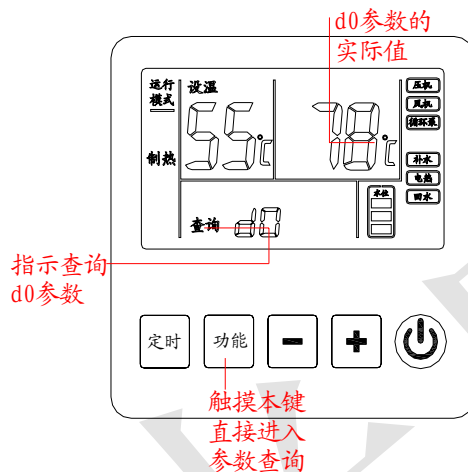


e. 参数设置

用手指持续触摸“设定”键超过约 10 秒钟，当听到“嘟”声后移开手指，进入参数设置方式，再用手指触摸“设定”键，则进入到下一个参数的设置，接着按“+ -”键可以调整参数，10 秒没有操作则自动退出。

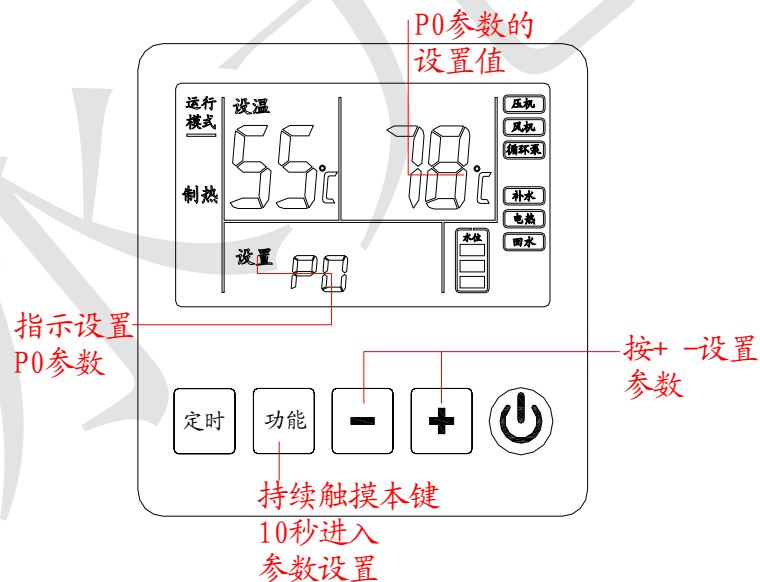


空气源热泵热水器安装使用说明书

- f. **定时时间设置:** 用手指触摸“定时”键, 进入定时设置方式, 首先调整的是第一段定时的定时开机“时”, 再用手指触摸“定时”键, 则调整第一段定时的定时开机“分”, 再用手指触摸“定时”键, 则调整第一段定时的定时关机“时”, 再用手指触摸“定时”键, 则调整第一段定时的定时关机“分”, 再用手指触摸“定时”键, 则进入到第二段定时的定时开机“时”设置……, 直到所有定时时间设置完后退出设置方式。当所有定时时间设置完后退出设置方式后, 相应定时开关标记点亮

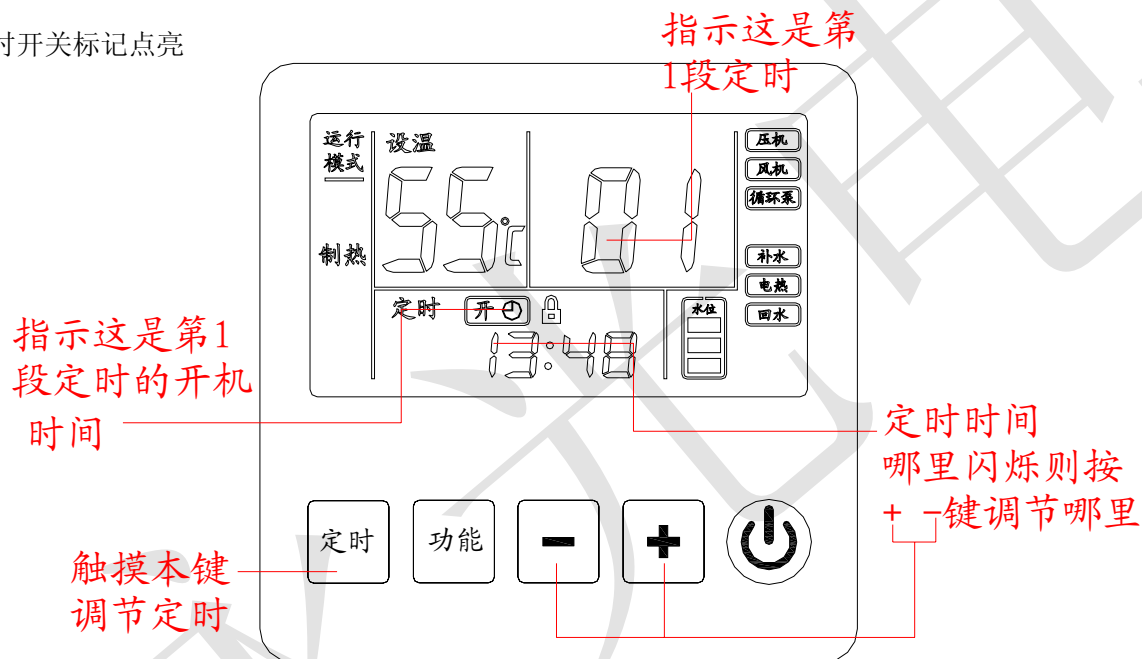

定时的取消: 持续按“定时”键3秒, 则会取消所有定时

- g. **时钟设置:** 在没有定时的情况下, 用手指触摸“定时”键且超过约8秒钟, 当听到“嘟”声后移开手指, 进入时钟设置方式。首先调整的是时钟的“时”, 再用手指触摸“定时”键, 则调整时钟的“分”, 5秒没有按键则自动退出。
- h. **强制化霜:** 当系统开机且压机启动后, 用手指触摸  键且超过约8秒钟, 当听到“嘟”声后移开手指, 则系统进入化霜, 当盘管温度到或化霜时间到退出化霜。